little tikes®

614873

XIM614873-1R1 - 8/09

www.littletikes.com

COZINHA SUPER CHEF

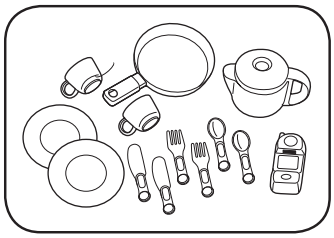

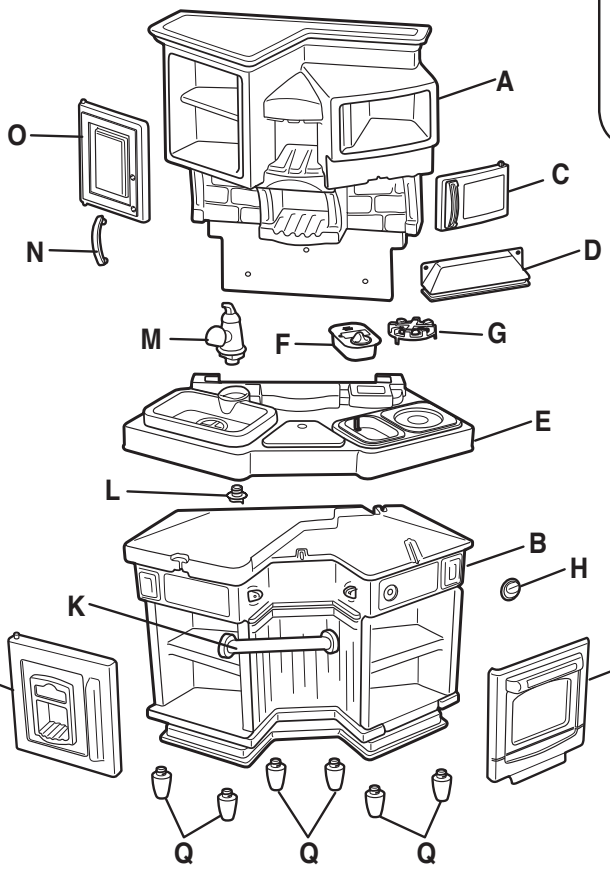

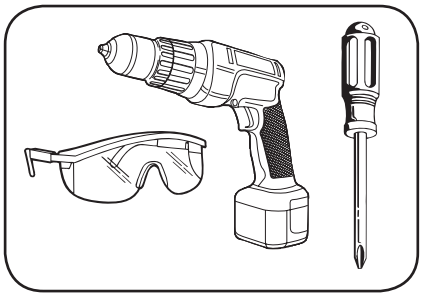

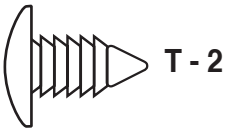





PORTUGUÊS

COZINHA SUPER CHEF

• Idade: acima de 3 anos de idade
• Ferramentas necessárias: chave de fenda tipo Phillips, furadeira e óculos especiais.
• Guarde a Nota Fiscal como comprovante de compra.

A MONTAGEM DEVE SER FEITA POR UM ADULTO.

⚠ **ATENÇÃO:**

• Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha essas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.
• Proteja seus olhos. Sempre que for usar um martelo, use óculos de segurança.
• Lave todos os acessórios antes de ter contato com comidas ou bebidas.
• É sempre necessária a supervisão de um adulto. Não deixe crianças sem supervisão.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
• Guarde estas instruções para consultas futuras.
• São necessárias 2 pilhas alcalinas "AA"(LRG) (não inclusas). Estas pilhas podem ser substituídas por pilhas recarregáveis.
• A voltagem total das pilhas recarregáveis é normalmente menor do que as pilhas alcalinas novas. É recomendável, portanto, o uso de pilhas alcalinas ao invés de recarregáveis, para melhor resultados e maior tempo de uso.
• Instale as pilhas com a polaridade correta.

• Para evitar vazamentos das pilhas:
- 1. Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
- 2. Não misture pilhas novas com usadas;
- 3. Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de diferentes marcas. Use apenas pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas;
- 4. Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, retire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
- 5. Remova as pilhas gastas;
- 6. Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.
• Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
• Tire as pilhas recarregáveis do brinquedo quando for recarregar.
• A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita somente por um adulto.
• Não provoque curto-circuito entre os terminais.

NOTA
Se o brinquedo parar de funcionar ou não funcionar como deveria, remova as pilhas por alguns minutos e em seguida coloque-as de novo. Troque as pilhas se o problema persistir.

MONTAGEM
Instalando parafusos:
• Coloque o parafuso no lugar desejado e pressione o parafuso com o martelo; coloque um prego no lugar desejado e pressione o prego com martelo.
• Aperte os parafusos com chave de fenda Phillips.

MANUAL DE MONTAGEM

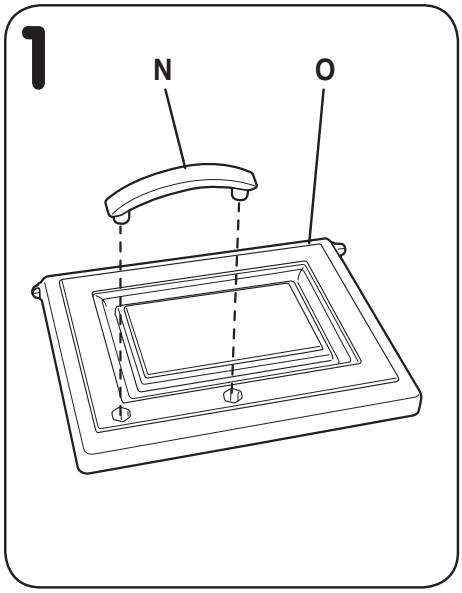

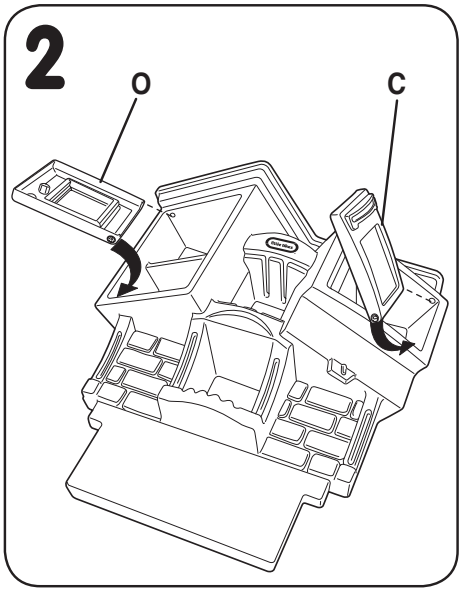

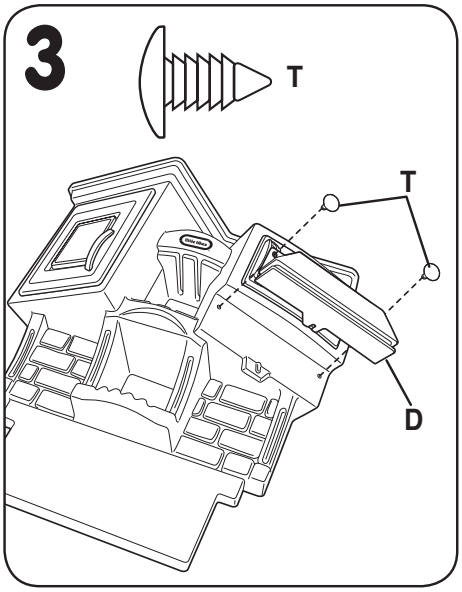

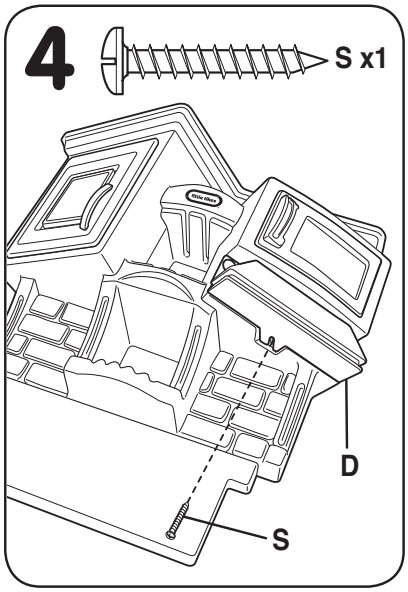

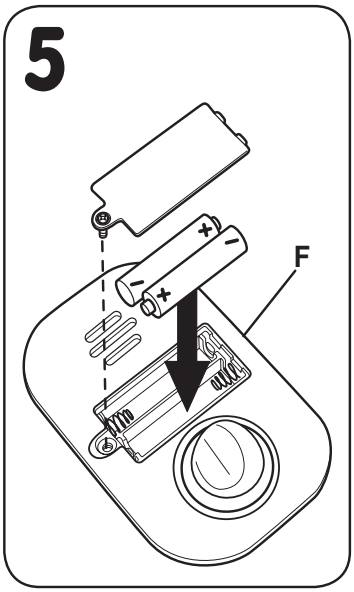

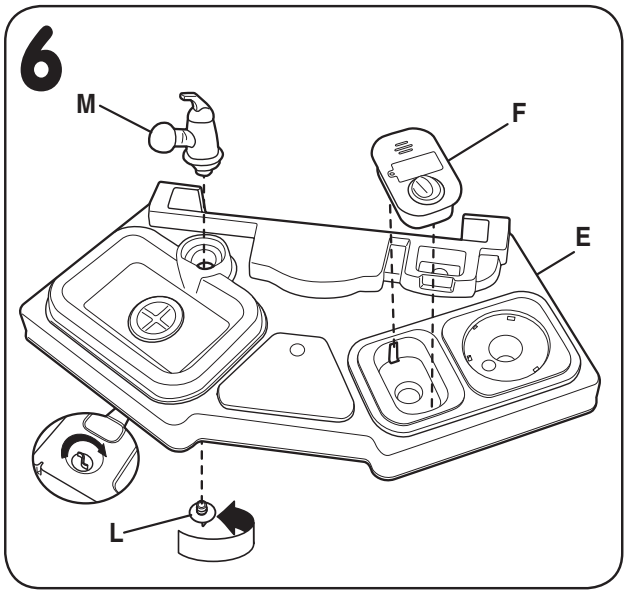

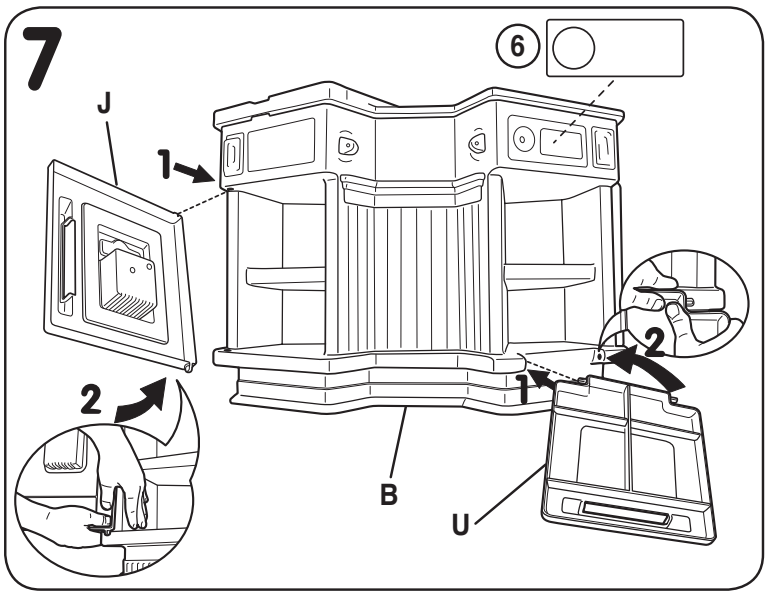

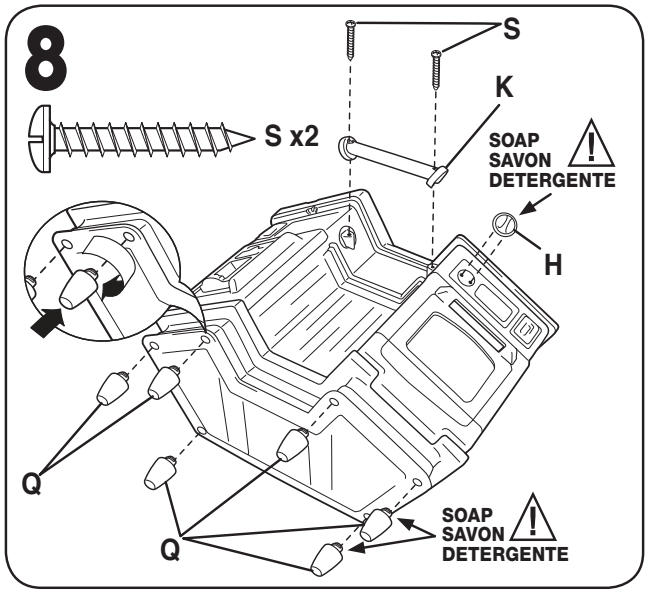

MANUAL DE MONTAGEM

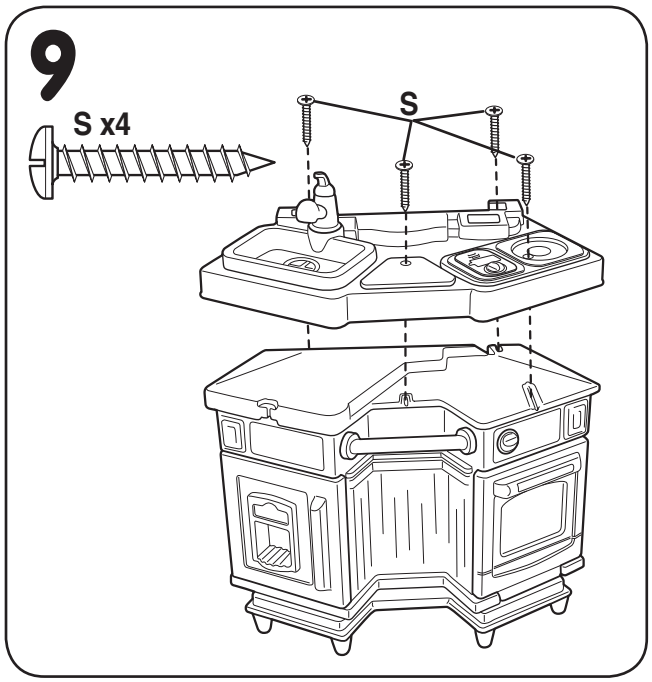

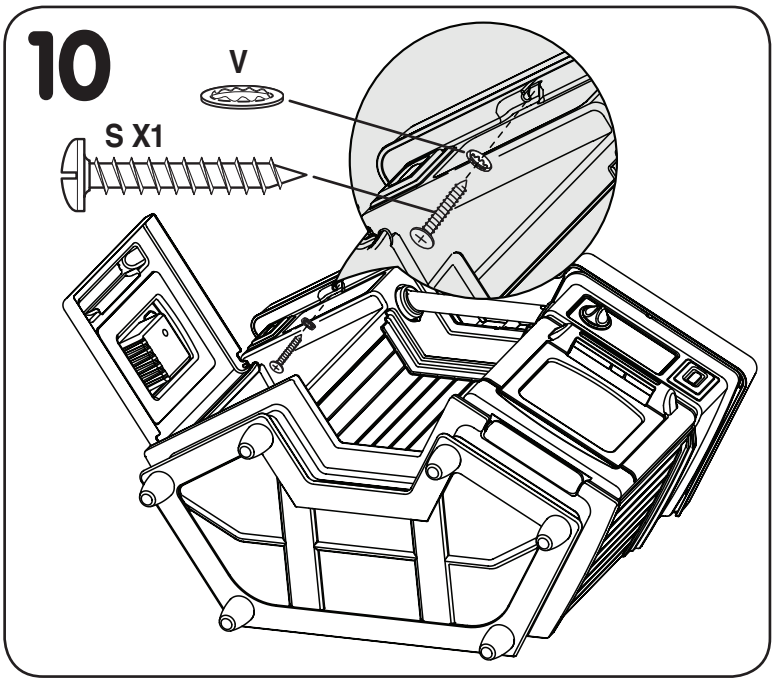

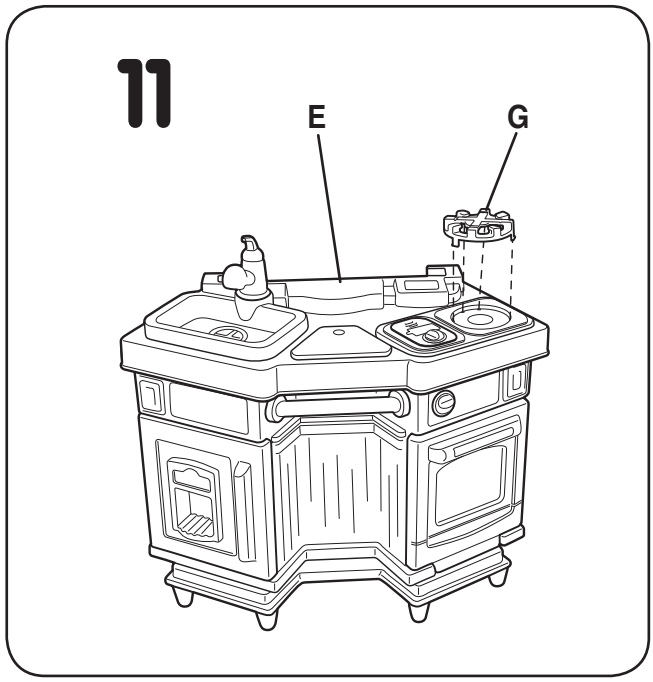

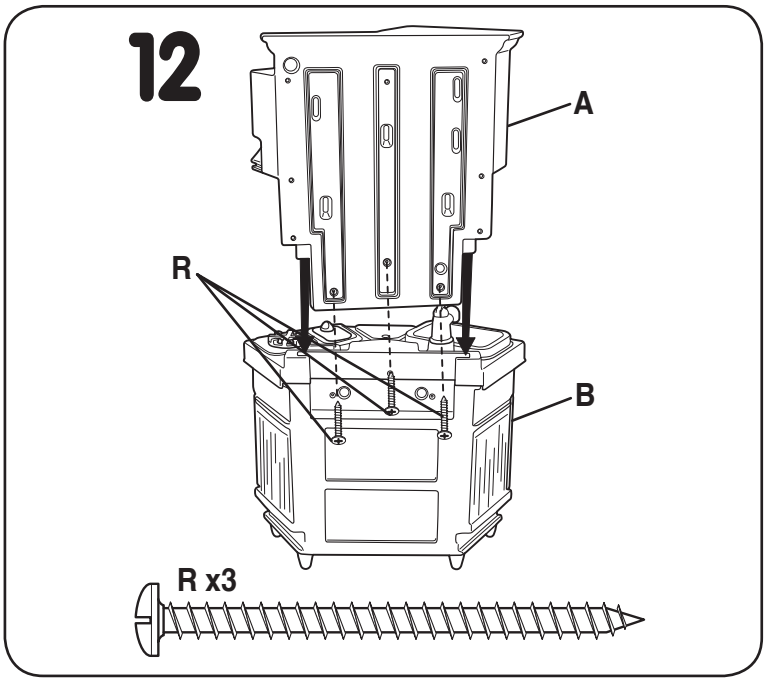

MANUAL DE MONTAGEM

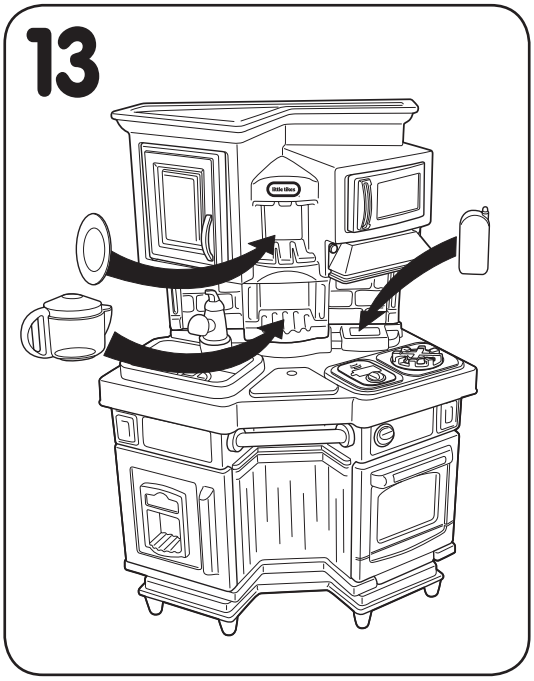

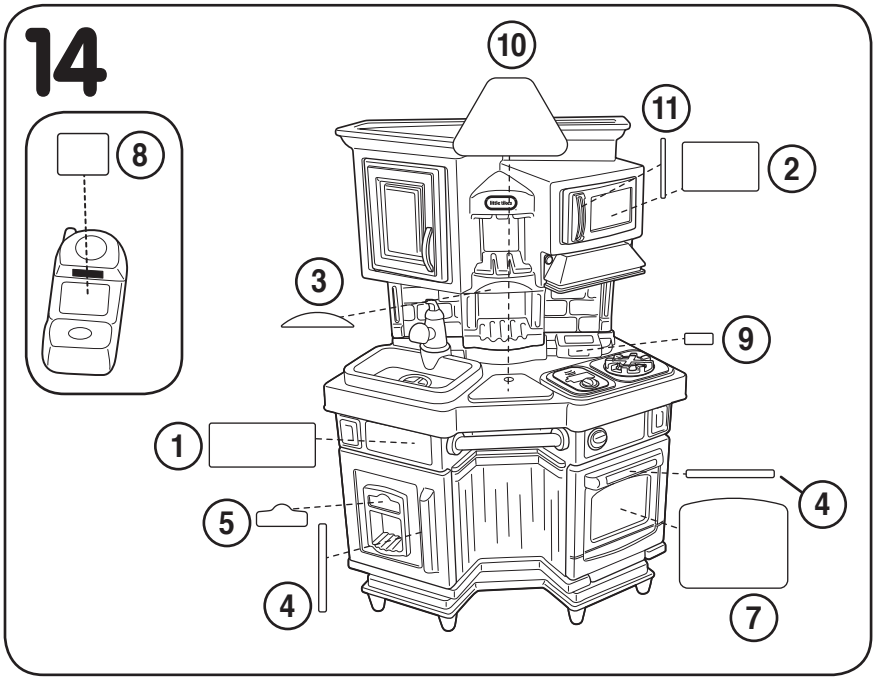

614873

COZINHA SUPER CHEF

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português.

O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual.

Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas.

A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto.

A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.

A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo.

O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.

XIM614873-2 - 6/09